


PROGRAMMING ACE CONTROL / PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ACE


1) Press and hold the grey button until red light blink twice, then release. / Appuyer sur la touche grise et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux de couleur rouge clignote deux fois, puis relâchez la touche.

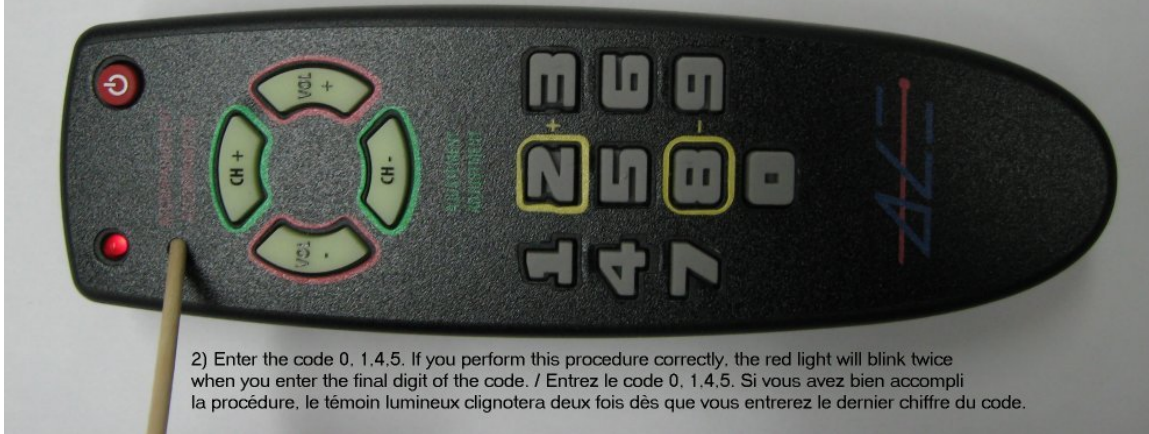

2) Enter the code 0, 1,4,5. If you perform this procedure correctly, the red light will blink twice when you enter the final digit of the code. / Entrez le code 0, 1,4,5. Si vous avez bien accompli la procédure, le témoin lumineux clignotera deux fois dès que vous entrerez le dernier chiffre du code.

PROGRAMMING ACE CONTROL / PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ACE

1) Press and hold the grey button until red light blink twice, then release. / Appuyer sur la touche grise et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux de couleur rouge clignote deux fois, puis relâchez la touche.

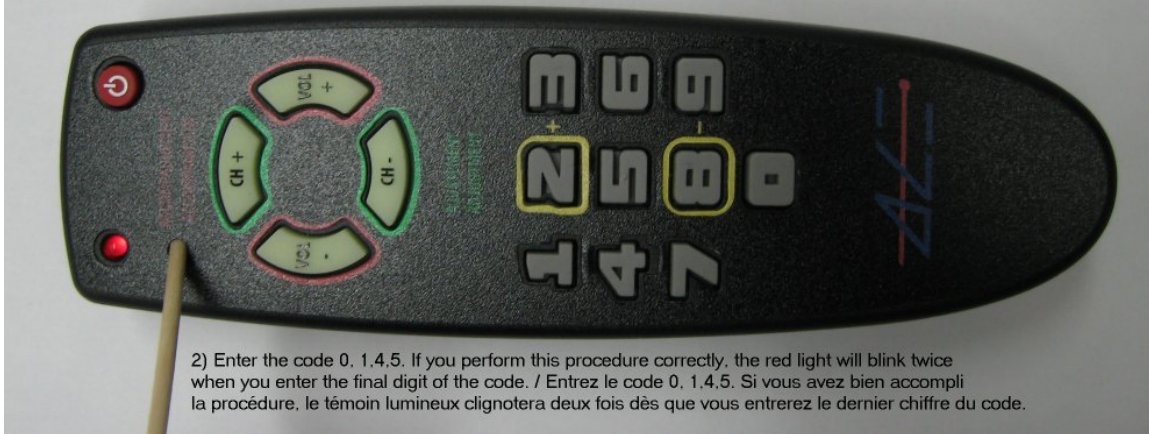

2) Enter the code 0, 1,4,5. If you perform this procedure correctly, the red light will blink twice when you enter the final digit of the code. / Entrez le code 0, 1,4,5. Si vous avez bien accompli la procédure, le témoin lumineux clignotera deux fois dès que vous entrerez le dernier chiffre du code.