


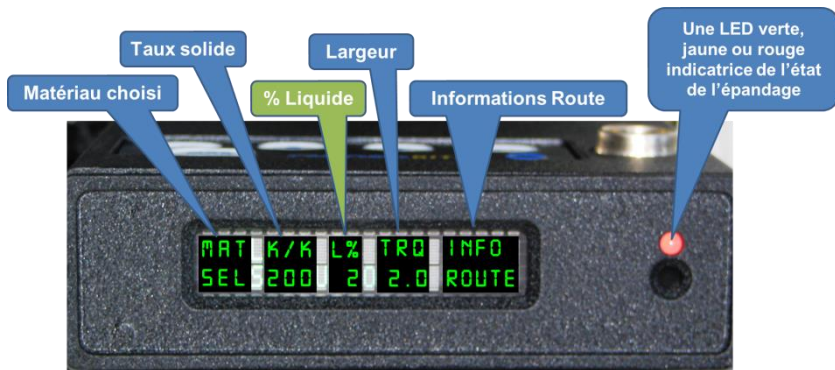















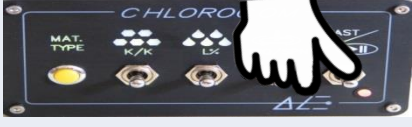









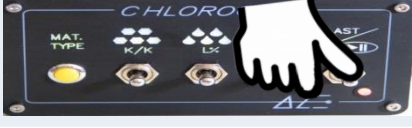



CONTRÔLEUR CHLOROBITE



<p>Mettre en Marche le contrôleur</p>	<p>OU</p>	
<p>Arrêter le contrôleur</p>	<p>OU</p>	

Choisir le matériau à épandre	SEL SAB MxA MxB			
Choisir le taux d'épandage	Kg/km ou g/m ²			
Choisir le % de mouillage	%			
Choisir la largeur d'épandage	Mètre			
Débuter l'épandage				
Faire un surdosage				
Mettre en pause				
Remettre en fonction après pause				
Relever les compteurs	D'abord se mettre en pause			
Faire un déchargement	4 fois si option liquide activée			
Fonctionnement altéré		- Signal sonore + affichage (répétition aux 10 km) - Signal sonore répétitif lent - Signal sonore répétitif rapide	CONVOYEUR NON FONCTIONNEL DEPANNAGE CONVOYEUR ACTIF Vitesse trop élevée Dépassement capacité hydraulique	Senseur Convoyeur out Mode dépannage